INTEX® BENUTZERHANDBUCH MEHRFARBIGE LED-WASSERFALL-KASKADE Modell CLW090

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN BEVOR SIE DAS PRODUKT IN BETRIEB NEHMEN

A WARNUNG

- · Das Produkt darf nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen.
- Niemals den Wasserfall anfassen, ziehen, schieben, darauf abstützen oder blockieren.
- Stellen Sie sicher, dass alle Klemmschrauben, Adapter und der Schlauch gut befestigt sind.
- Dieses Produkt darf nur für die im Handbuch beschriebenen Zwecke benutzt werden.

BEFOLGEN SIE DIESE REGELN UND ALLE ANLEITUNGEN UM SACHSCHADEN ODER ANDERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.


Allgemeines

- · Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- Geeignet f
 ür alle runden und rechteckigen Metal Frame, Prism und Ultra Frame Pools (nicht f
 ür Easy Set, Oval und Panel Pools geeignet)
- Der eingebaute hydroelektrische Generator betreibt die LED-Beleuchtung; es werden keine Batterien oder ein elektrischer Anschluss benötigt.
- Licht in drei Farben: Grün, Blau und Rot. Voreinstellung: 5 Sekunden zwischen dem Farbwechsel. Am besten nachts oder bei schwachem Licht zu sehen.
- Benötigte Pumpen-Durchflussrate: 3,785 12,112 L/h (1,000-3,200 g/h).
 Benötigte System-Durchflussrate: 3,700 9,274 L/h (970 2,450 g/h).
- Die Pumpe und der Pool müssen aufgestellt und installiert sein und der Pool muss bis knapp unter den Wassereinlaufanschluss mit Wasser gefüllt sein.
- Entfernen Sie den Wasserfall, bevor Sie eine Pool-Abdeckung über den Pool legen.
- Lagern Sie das Produkt in einem Innenraum, wenn es nicht benutzt wird.
- Bei Problemen mit dem Pool und der Filterpumpe sehen Sie bitte in den jeweiligen Bedienungsanleitungen nach.

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in Chinal/Impriné en Chinal/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence delMarcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia delWarranzaichen verwendet in enigne. Landern der Welt Luczer von/Intex Marketing Ltd. tolá/a/an Intex Development Co. Ltd., 6.P.O Box 28329, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 98081 • Distributed in the European Union bylistribude dans Plution Europeane april/Bistribude on Lunion Europeane partibistribude on Lunion Europeane Lunion European



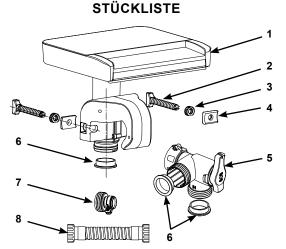


HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur für Illustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein. Nicht maßstabgetreu.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
1	Wasserfall-Set	1	12556
2	Spannschraube	2	12560
3	Spannmutter	2	12561
4	Fixierung	2	12565
5	Bypass-Ventil	1	12569
6	L-form O-Ring	3	11228
7	Adapter B	1	10722
8	Verbindungsschlauch	1	11535


Wegen der Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder oder Updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern!

Aufbau


- 1. Lokalisieren Sie den Wassereinlaufanschluss oder den Absperrschieber.
- 2. Um die Leistung des Wasserfalls zu optimieren, positionieren Sie den Wasserfall auf der linken Seite und in Reichweite des Wassereinlaufanschlusses oder des Absperrschiebers, da auf diese Weise der Bypass-Verbindungsschlauch (8) weniger verdreht wird.
- Setzen Sie die Wasserfallhalterung über den oberen, waagerechten Träger des Frame Pools. Achten Sie darauf, dass sie sich auf der linken Seite und in Reichweite des Wassereinlaufanschlusses oder des Absperrschiebers befindet. Ziehen Sie die Halterungsschrauben manuell fest. Siehe Abb. 1 - 3.

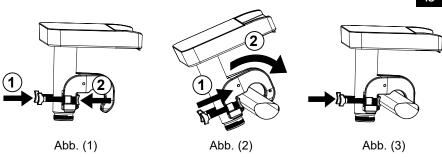

- 4. Für Pools mit Absperrschieber und 38 mm (1,5 Zoll) Schlauch:
 - a. Schließen Sie den Wasserauslass-Absperrschieber.
 - Achten Sie darauf, dass die Pumpe ausgeschaltet ist und trennen Sie den Rücklaufschlauch der Pumpe vom Absperrschieber des Pooleinlaufs.
 - Entfernen Sie den Pooleinlauf-Absperrschieber vom Gewindeanschluss des Einlaufs. Dieser Absperrschieber wird nicht benötigt, bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.
 - d. Befestigen Sie das Bypass-Ventil (5) am Gewindeanschluss des Pooleinlaufs und ziehen Sie die Bundmutter manuell an.
 - e. Verbinden Sie den Pumpen-Rücklaufschlauch wieder mit dem unteren Anschluss des Bypass-Ventils (5). Siehe Abb. 4.

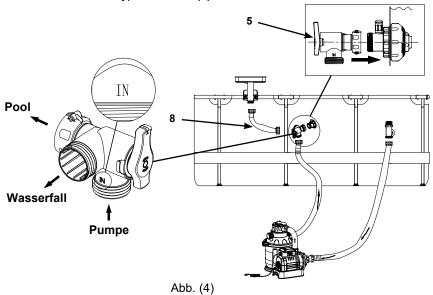


- 5. Für Pools mit 32 mm (1,25 Zoll) Schlauchanschlüssen:
 - Stecken Sie von der Innenseite des Pools den Stöpsel für den Siebanschluss in das Wasserauslassstück.
 - Achten Sie darauf, dass die Pumpe ausgeschaltet ist und trennen Sie den Rücklaufschlauch der Pumpe vom Wassereinlassstück.
 - Befestigen Sie den Adapter B (7) am Wassereinlassstück und ziehen Sie die Halterung manuell fest.
 - d. Befestigen Sie das Bypass-Ventil (5) am Adapter B (7) und ziehen Sie die Bundmutter manuell an.
 - Verbinden Sie den Pumpen-Rücklaufschlauch wieder mit dem unteren Anschluss des Bypass-Ventils (5). Siehe Abb. 5.
- Befestigen Sie den Verbindungsschlauch (8) zwischen dem Wasserfall (1) und dem linken Anschluss des Bypass-Ventils (5). Siehe Abb. 4 - 5.

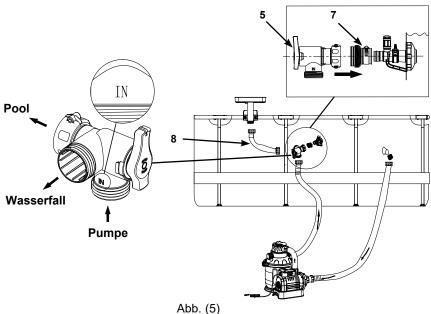

- 7. Griffstellung des Bypass-Ventils (5):
 - Pool-Position (Griff zeigt nach unten): Wasser fließt von der Pumpe zum Pool. Siehe Abb. 6.
 - Wasserfall-Position (Griff zeigt nach oben): Wasser fließt von der Pumpe zum Wasserfall. Siehe Abb. 7.
 - c. Stellen Sie den Griff des Bypass-Ventils niemals auf eine Position zwischen Pool- und Wasserfall-Einstellung (Griff zeigt nach links oder rechts), da dies die Leistung von Wasserfall und Pumpe beeinträchtigen würde. Siehe Abb. 8.








Abb. (6)

Abb. (7)

- Füllen Sie nun den Pool bis zum empfohlenen Pegel mit Wasser.
- Öffnen Sie den Absperrschieber des Wasserauslässes oder entfernen Sie den Stöpsel des Siebanschlusses aus dem Auslass.
- 10. Schalten Sie die Pumpe ein und lassen Sie die Luft aus den Schläuchen und der Pumpe komplett entweichen.

Wartung und Langzeitlagerung

- Prüfen Sie regelmäßig alle Bestandteile auf Anzeichen von Schäden und Abnutzung. Ersetzen Sie beschädigte Bestandteile sofort.
 Wischen Sie mit einem Schwamm und klarem Wasser Schmutz oder Flecken ab.
 Zerlegen Sie das Produkt, wenn die Temperatur unter 5°C (41°C) sinkt, indem Sie die oben beschriebenen Installationsanleitungen in umgekehrter Reihenfolge ausführen; lassen Sie das Wasser aus dem Wasserfall ab und stellen Sie sicher, dass alle Bestandteile vollkommen trocken sind, bevor Sie diese lagern.
- Lagern Sie das Produkt und das Zubehör an einem trockenen Aufbewahrungsort zwischen 0° und 40°C auf.
- Die Original-Verpackung kann als Aufbewahrungsbehälter verwendet werden.

PROBLEM	LÖSUNG
Leuchte ist ausgeschaltet/ blinkt	 Achten Sie darauf, dass die Filterpumpe läuft, der Wasserrücklaufschlauch der Pumpe mit dem unteren Anschluss des Umlaufventils verbunden ist und das Bypass-Ventils in Wasserfall-Position (Griff zeigt nach oben) gestellt ist, siehe Abschnitt "Aufbau". Achten Sie darauf, dass der Verbindungsschlauch (8) zwischen dem Wasserfall und dem linken Anschluss des Bypass-Ventils befestigt ist. Prüfen Sie, ob die Durchflussrate der Pumpe sich innerhalb des angegebenen Bereichs befindet. Falls die System-Durchflussrate weniger als 3,700 L/h (970 g/h) beträgt, ersetzen Sie die Pumpe durch eine mit höherer System-Durchflussrate. Reinigen oder wechseln Sie die Filterkartusche. Wenn Sie eine Sandfilteranlage verwenden, versichern Sie sich, dass der Filtersand gereinigt ist, indem Sie die Anlage rückspülen. Reinigen Sie die Wasserfallöffnung mit einem Gartenschlauch; prüfen Sie, ob der Wasserfall frei von Sand oder Ablagerungen ist. Setzen Sie sich mit dem Intex-Service-Center in Verbindung.
Schlechte Wasserkaskaden- Leistung	 Wischen Sie mit einem feuchten Tuch Verschmutzungen an der Wasserfallöffnung weg. Die Leistung hängt von der Durchflussrate der Filterpumpe ab. Wenn Sie mit der Leistung der Wasserkaskade nicht zufrieden sind, empfiehlt sich eine Filterpumpe mit höherer Durchflussrate.

Garantie



Ihr Wasserfall wurde aus hochwertigen Materialien sowie hochwertiger Verarbeitungsqualität hergestellt. Alle Intex-Produkte wurden vor Verlassen des Werks kontrolliert und als mangelfrei befunden. Die Garantie gilt nur für den Wasserfall.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht anstatt, sondern zusätzlich zu Ihren Rechtsansprüchen und Rechtsmitteln. Soweit diese Garantie unvereinbar mit jeglichen Ihrer Rechtsansprüche ist, haben diese Vorrang. Ein Beispiel: Verbraucherschutzgesetze in der gesamten Europäischen Union sorgen für gesetzliche Gewährleistungsrechte zusätzlich zu dem Bereich, der durch diese eingeschränkte Garantie abgedeckt ist. Für Informationen zu den EU-weiten Verbraucherschutzgesetzen besuchen Sie bitte das Europäische Verbraucherzentrum unter http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact en/htm.

Die Bestimmungen dieser begrenzten Garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes geltend machen und die begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Die Garantiekarte ist nur mit Kassenbon gültig. Der Garantiezeitraum der unten angeführt ist, gilt ab Kaufdatum. Bewahren Sie bitte Ihre Kaufquittung mit dieser Bedienungsanleitung auf. Bei allen Garantieansprüchen ist ein Kaufnachweis vorzulegen oder die begrenzte Garantie ist ungültig.

Garantiezeit Wasserfall-Set - 1 Jahr Garantiezeit Schläuche und Zubehör - 180 Tage

Wenn ein Fabrikationsfehler innerhalb der Zeiträume, die oben gelistet sind, auftritt, kontaktieren Sie bitte das zuständige INTEX Service Center, die in der separaten "autorisierte Service Center" Liste aufgeführt werden. Das Servicezentrum bestimmt dann die Richtigkeit des Anspruchs. Wenn der Artikel unter die Garantiebestimmungen fällt, wird er kostenlos repariert oder kostenlos durch einen gleichen oder einen vergleichbaren Artikel (Entscheidung von Intex) ersetzt.

Außer dieser Garantie und anderen Rechtsansprüchen in Ihrem Land sind keine weiteren Garantien impliziert. In dem Ausmaß, das in Ihrem Land möglich ist, haftet Intex unter keinen Umständen gegenüber Ihnen oder einem Dritten für unmittelbare oder daraus folgende Schäden, die sich aus dem Gebrauch Ihres Wasserfall ergeben, oder für Handlungen von Intex oder seinen zugelassenen Vertretern und Mitarbeitern (einschließlich der Herstellung des Produkts). Einige Länder oder Rechtssprechungen erlauben keine Ausschließung oder Einschränkung von vorsätzlichen Schäden oder Folgeschäden. Die o.g. Ausschließung oder Einschränkung ist für diese Länder nicht anzuwenden.

Folgendes führt zum Ausschluss der eingeschränkten Garantie für den Wasserfall bzw. unterliegt nicht der eingeschränkten Garantie:

- Wenn der Wasserfall Fahrlässigkeit, unsachgemäßem Gebrauch oder Anwendung, Unfall, missbräuchlicher Verwendung, falscher Spannung oder anderer Stromstärke als in der Bedienungsanleitung angegeben, unsachgemäßer Wartung oder Lagerung ausgesetzt ist;
- Wenn der Wasserfall Schäden, die außerhalb des Einflussbereiches von Intex liegen, u.a. gewöhnlicher Verschleiß und Abrieb und Schaden, der durch Brandeinwirkung verursacht wurde, Überschwemmung, Gefrieren, Regen oder anderen äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt ist;
- Teile und Komponenten, die nicht von Intex verkauft wurden und / oder;
- Nicht genehmigte Änderungen, Reparaturen oder Demontage durch jemanden anderen als das Intex-Service-Center-Personal.

Sach- oder Personenschäden fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung äußerst sorgfältig und beachten Sie alle Anweisungen in Bezug auf den ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung ihres Wasserfalls. Kontrollieren Sie das Produkt immer, bevor Sie dieses in Betrieb nehmen. Die beschränkte Garantie erlischt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.